




Übergangsausprägung zur Erstellung einer unregelmäßigen Pyramide

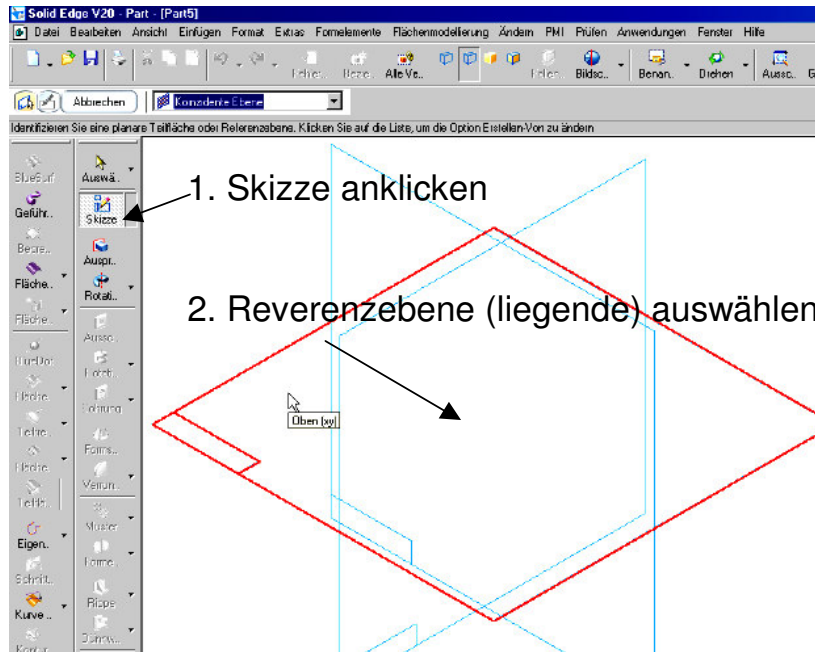

Skizze

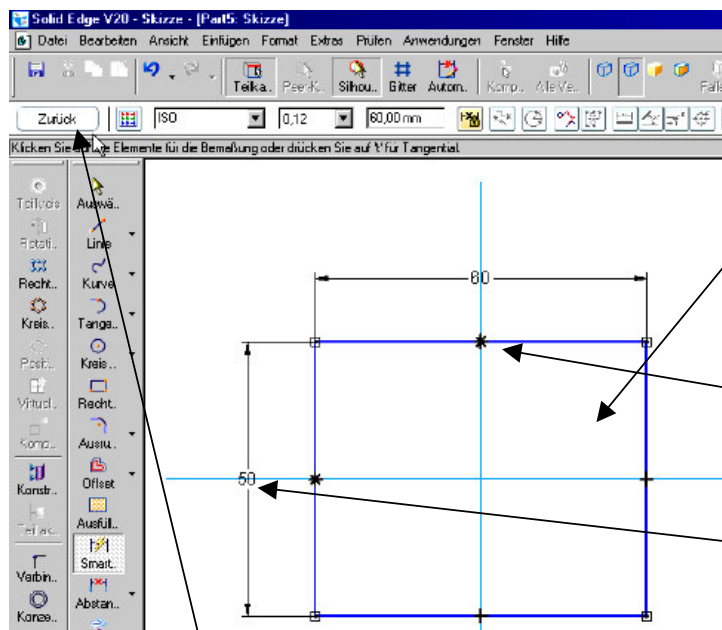


5. „Fertig stellen“

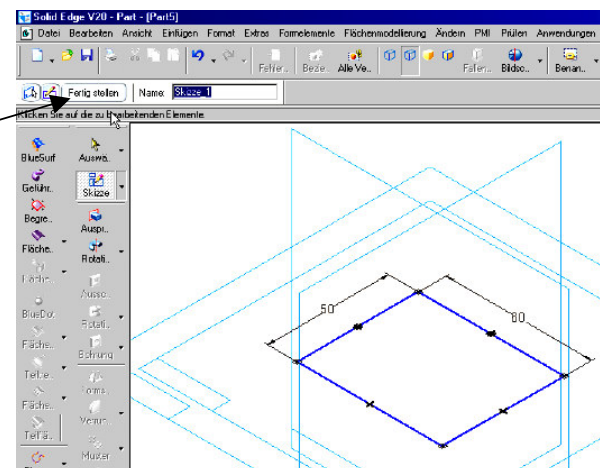


1. Skizze anklicken

2. liegende Referenzebene auswählen

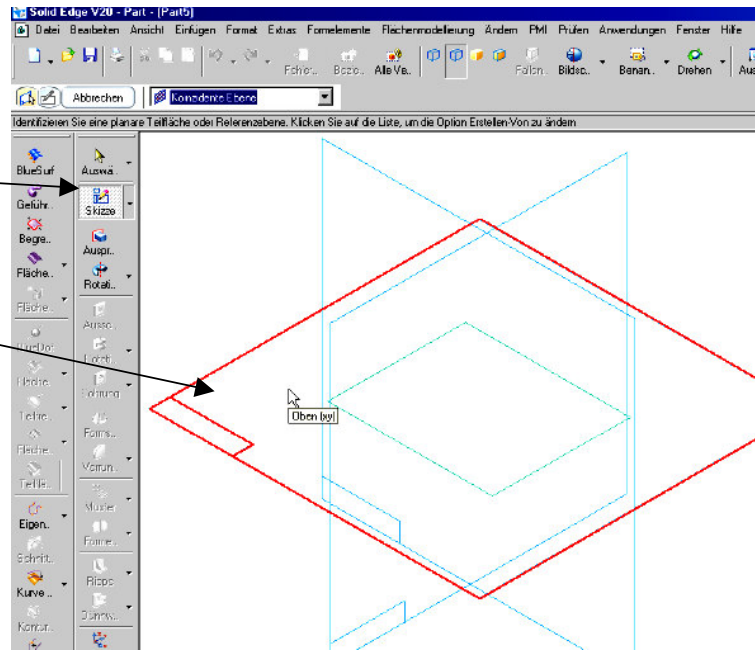

3. Hilfslinie zeichnen und

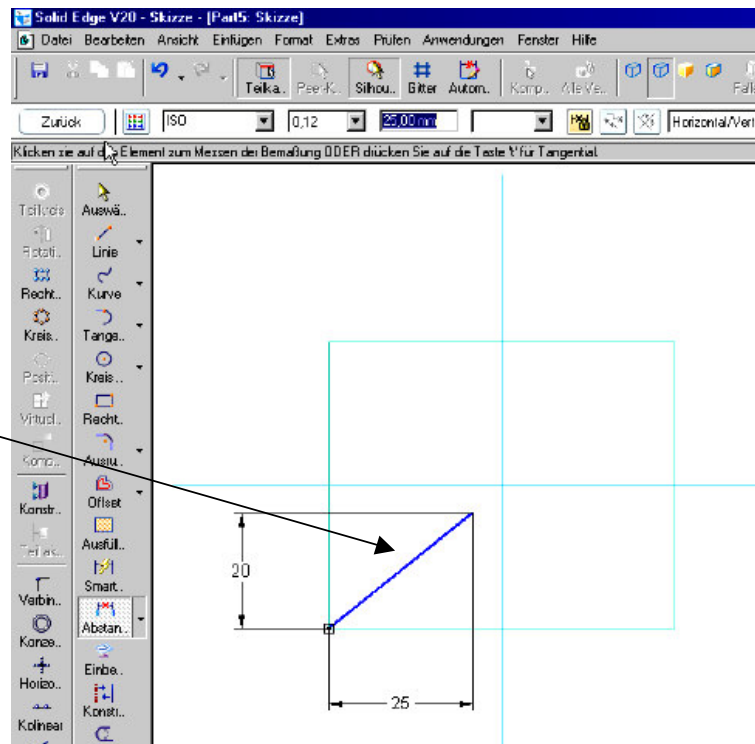


4. Linienendpunkt mit der „Abstandsbeurteilung“ festlegen.
Der Linienendpunkt ist der Fußpunkt der Pyramidenspitze


5. „Zurück“ und

6. „Fertig stellen“

1. Icon „Parallele Ebene“ anklicken

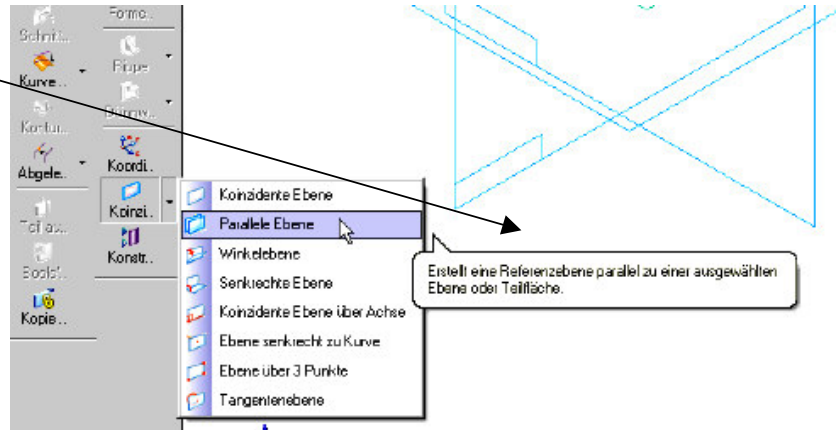


2. Vorderansicht anklicken und


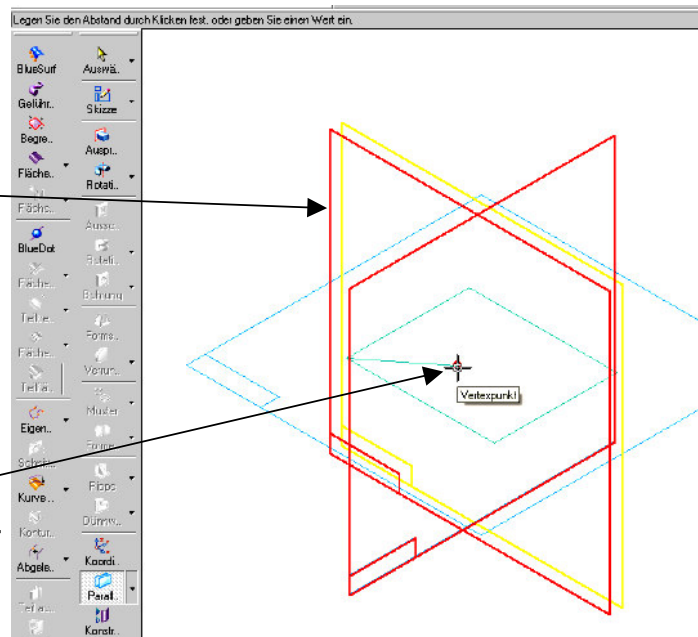


3. mit der Maus den Endpunkt der Hilfslinie anklicken.

4. Icon „Skizze“


5. Die neue „Ebene 4“ anklicken

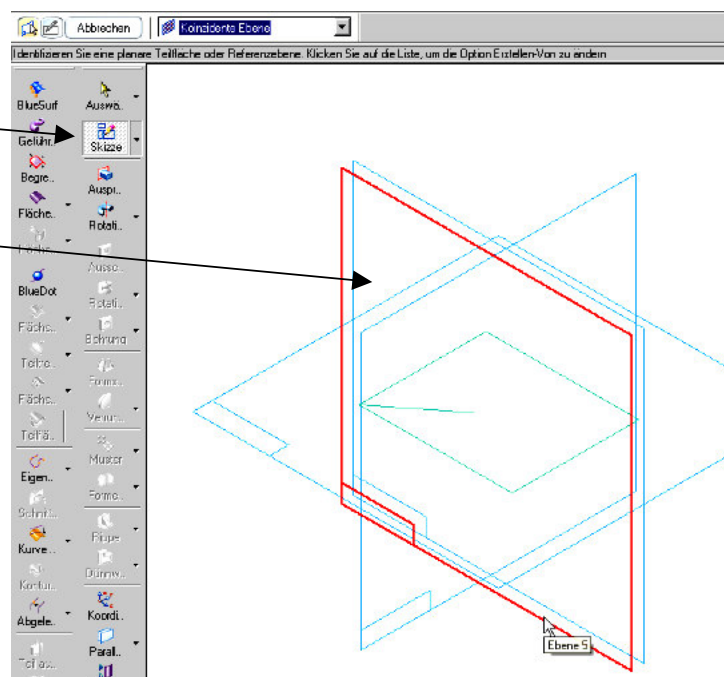

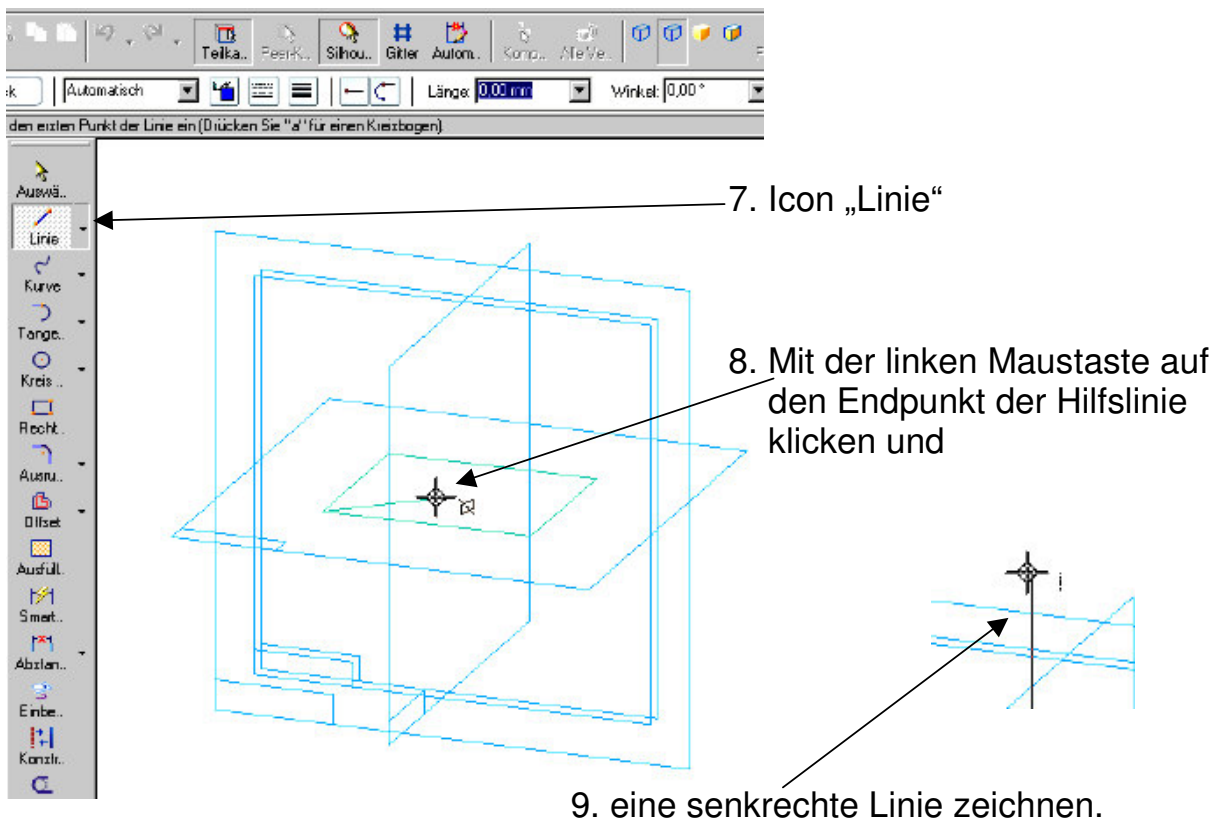
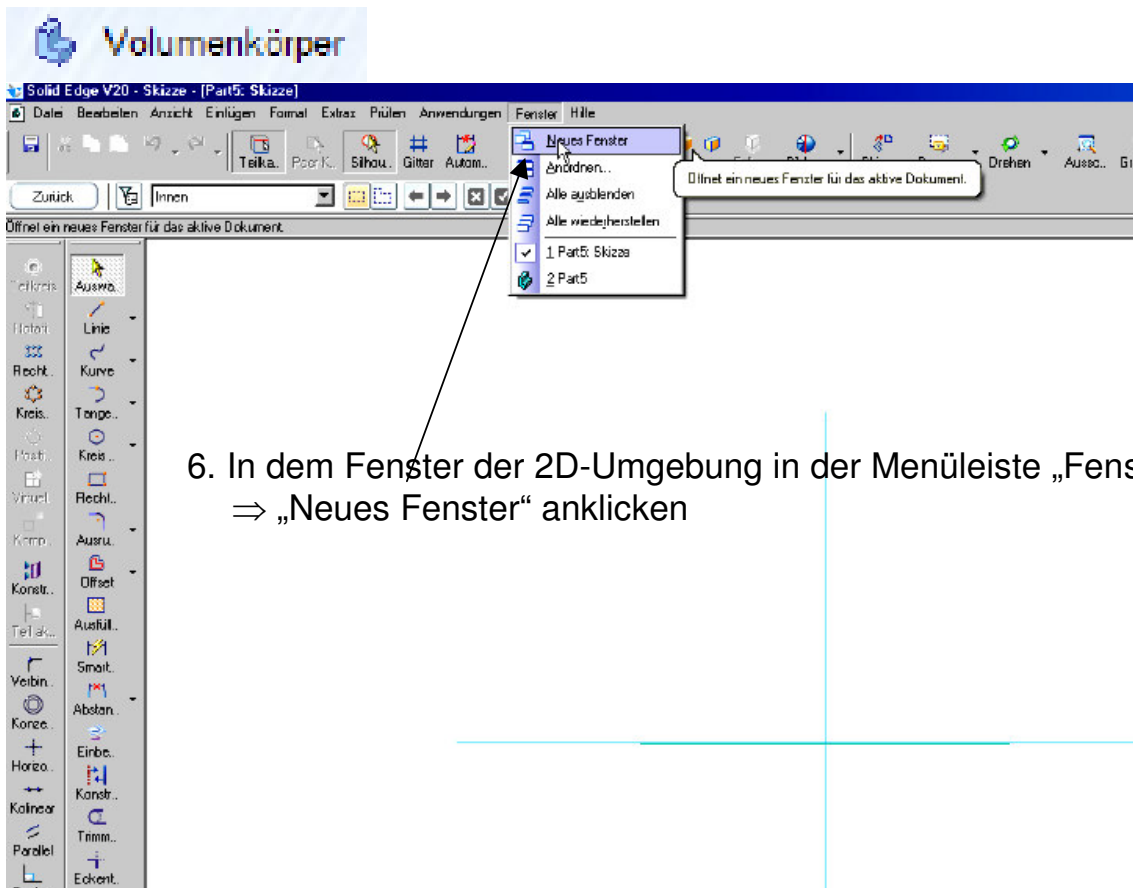


10. Mit „SmartDimension“ die Linie bemaßen (80),



„Zurück“ und „Fertig stellen“.

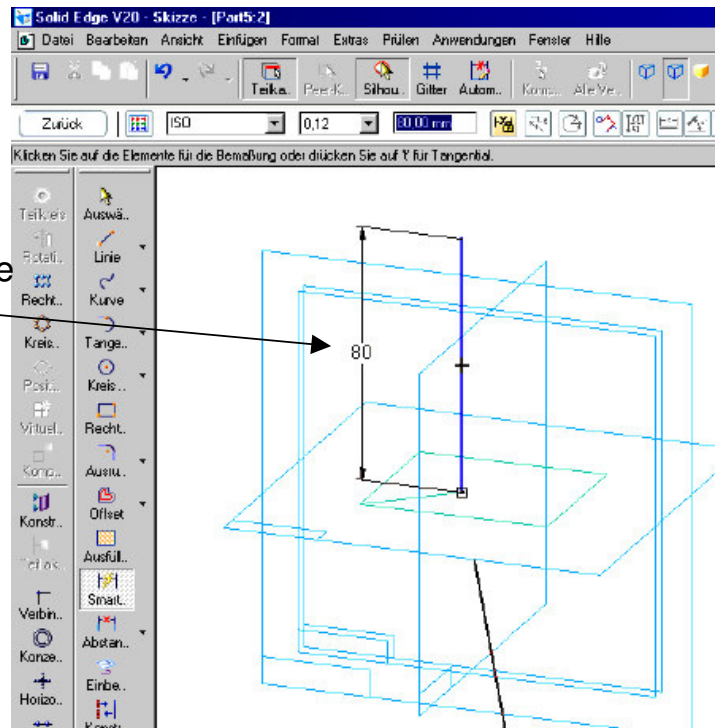

Übergangsausprägung

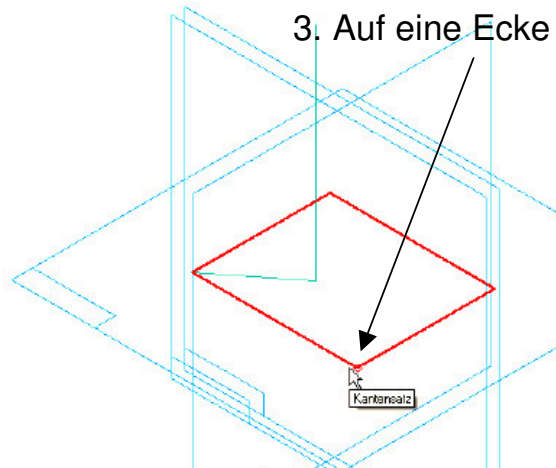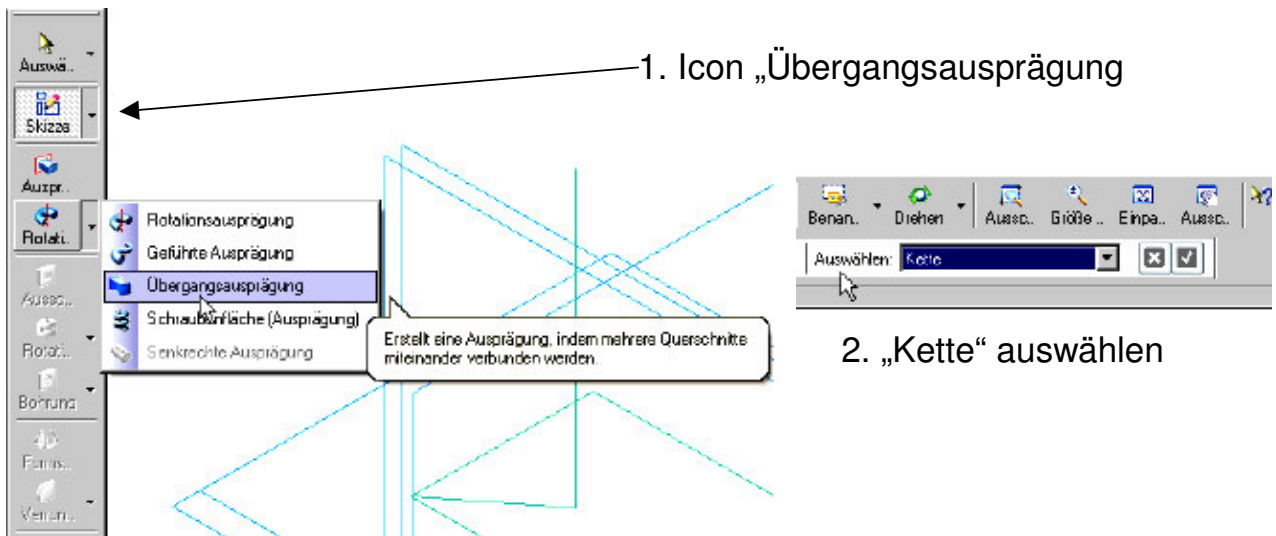

4. „Punkt“ auswählen

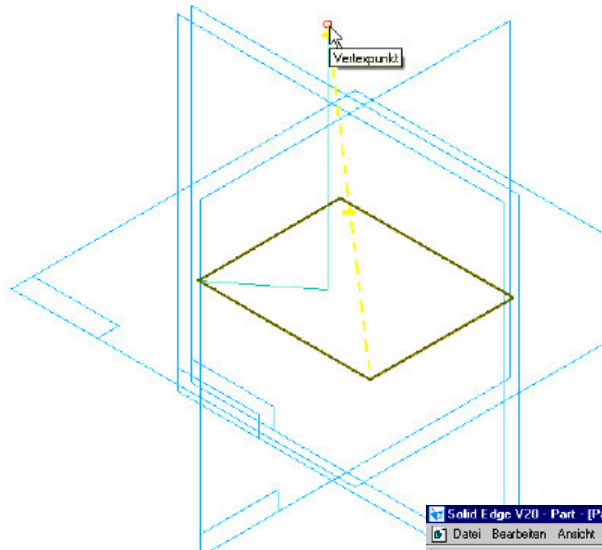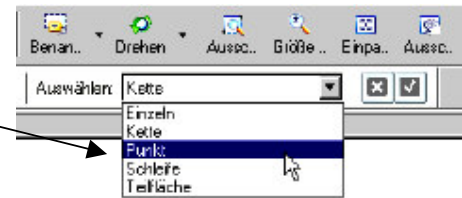




5. Spitze der Linie anklicken



6. „Vorschau“

7. „Fertig stellen“

8. „Abbrechen“

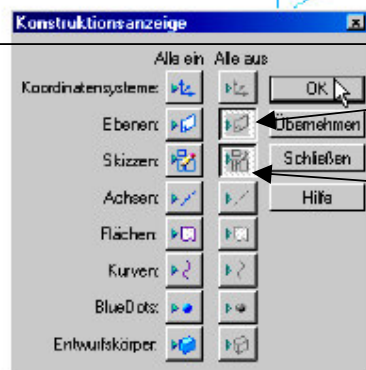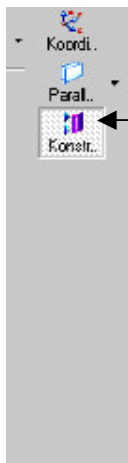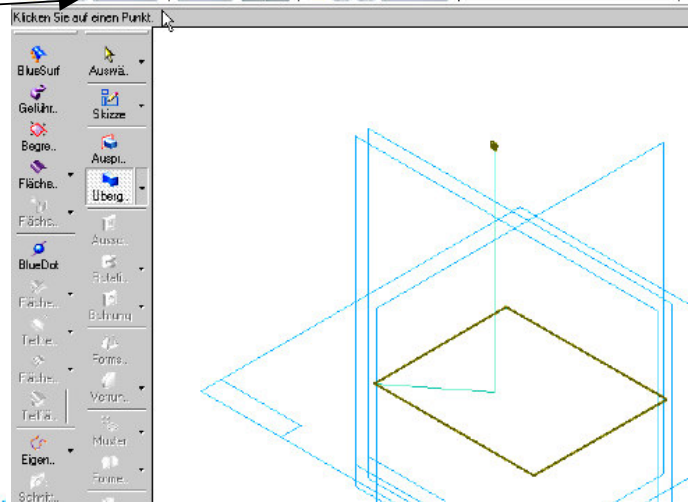


9. Icon „Konstruktionsanzeige“ ⇒

„Ebenen“ und

„Skizzen“ ⇒ „Alle aus“

„OK“







Datei speichern unter ...

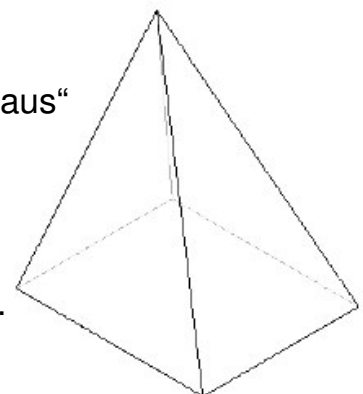

Übergangsausprägung zur Erstellung einer regelmäßigen Pyramide

Bei der Erstellung einer regelmäßigen Pyramide kann auf den Zwischenschritt – Zeichnung der „Hilfslinie“ für den Fußpunkt der Höhe – verzichtet werden.


Siehe folgende Abbildungen:

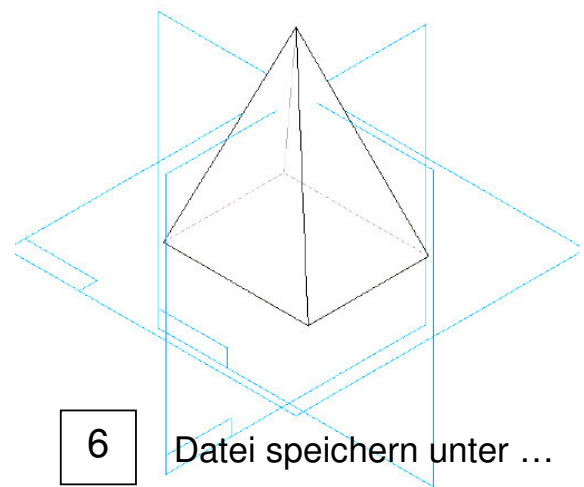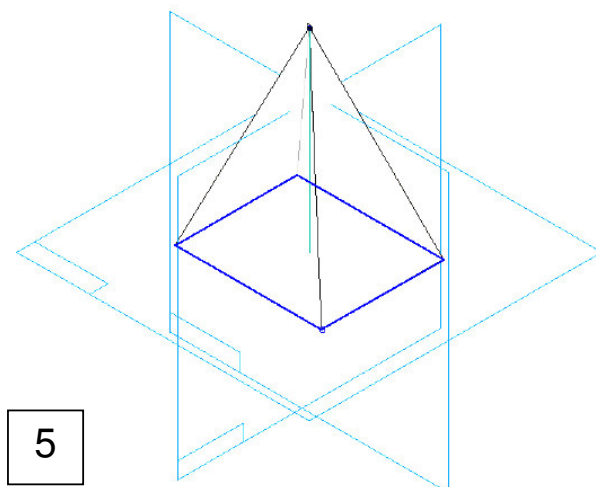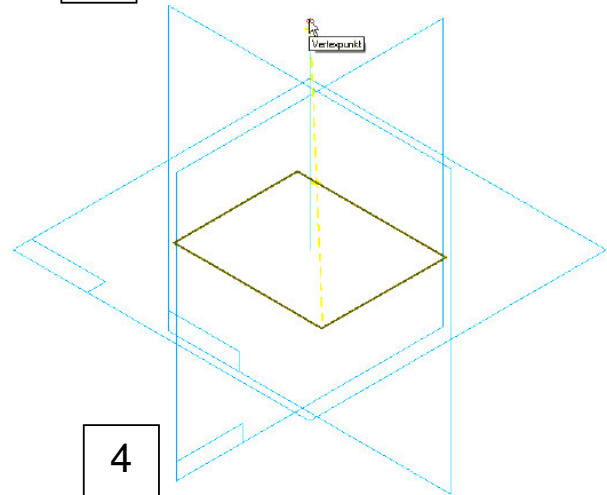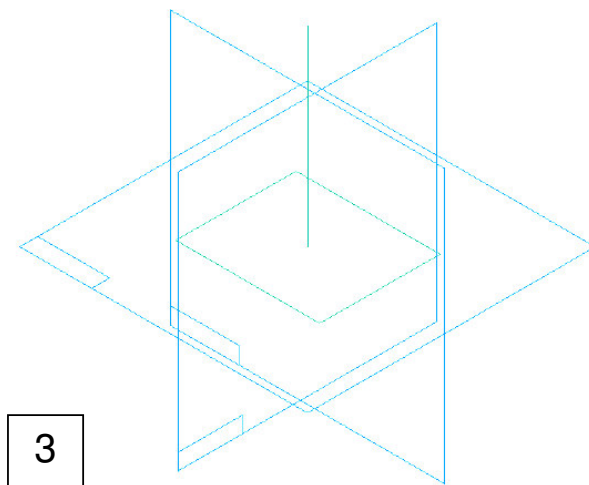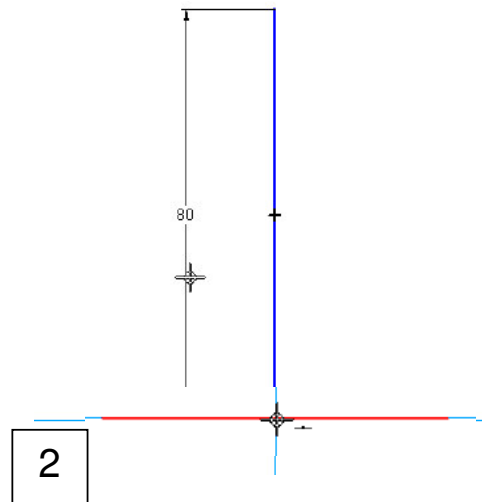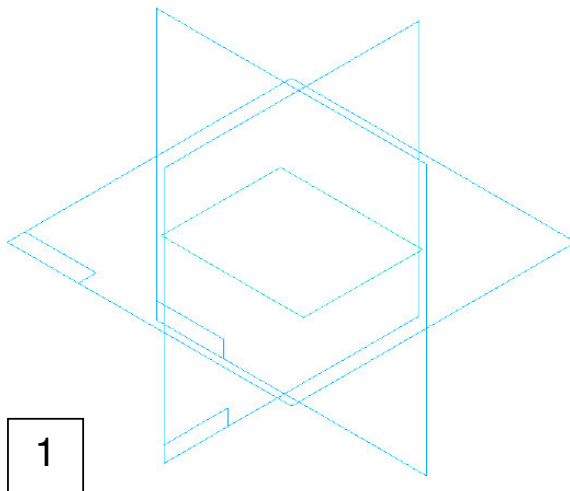

Datei speichern unter ...


Übergangsausprägung zur Erstellung eines Pyramidenstumpfes

Mit der Übergangsausprägung kann ein Pyramidenstumpf erstellt werden, bei dem Grundfläche, Deckfläche und Höhe gegeben sind.

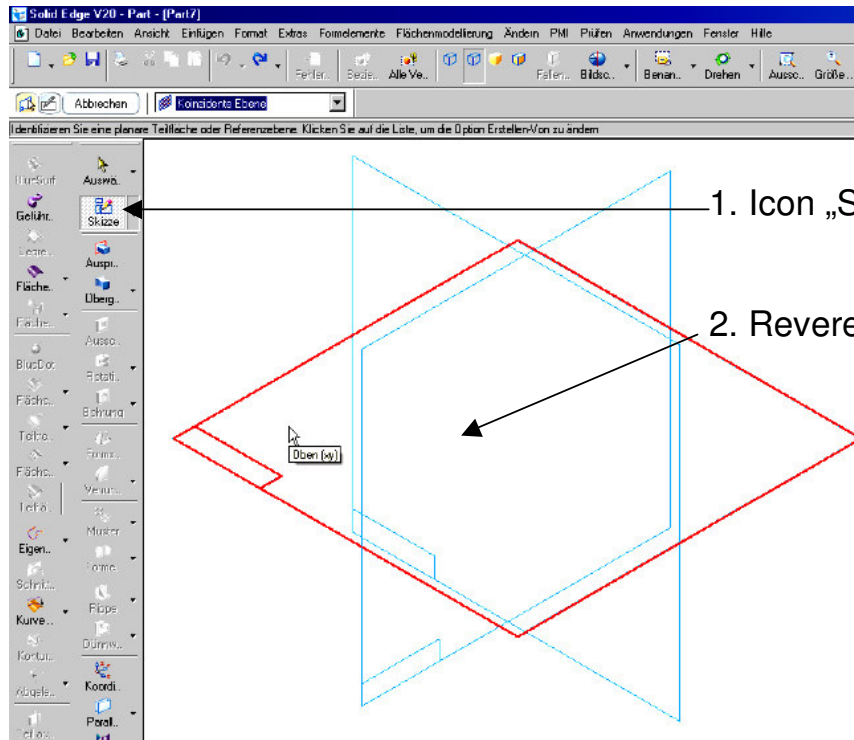

1. Icon „Skizze“ anklicken

2. Referenzebene auswählen

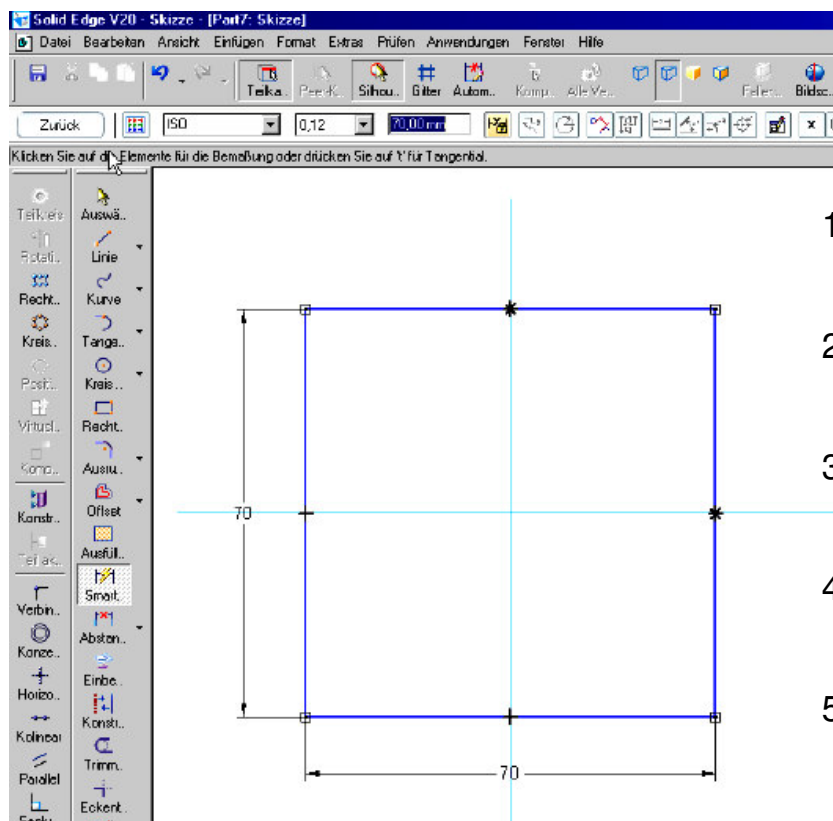



1. „Rechteck“ zeichnen


2. „Verbinden“

3. „Smart Dimension“


4. „Zurück“

5. „Fertig stellen“

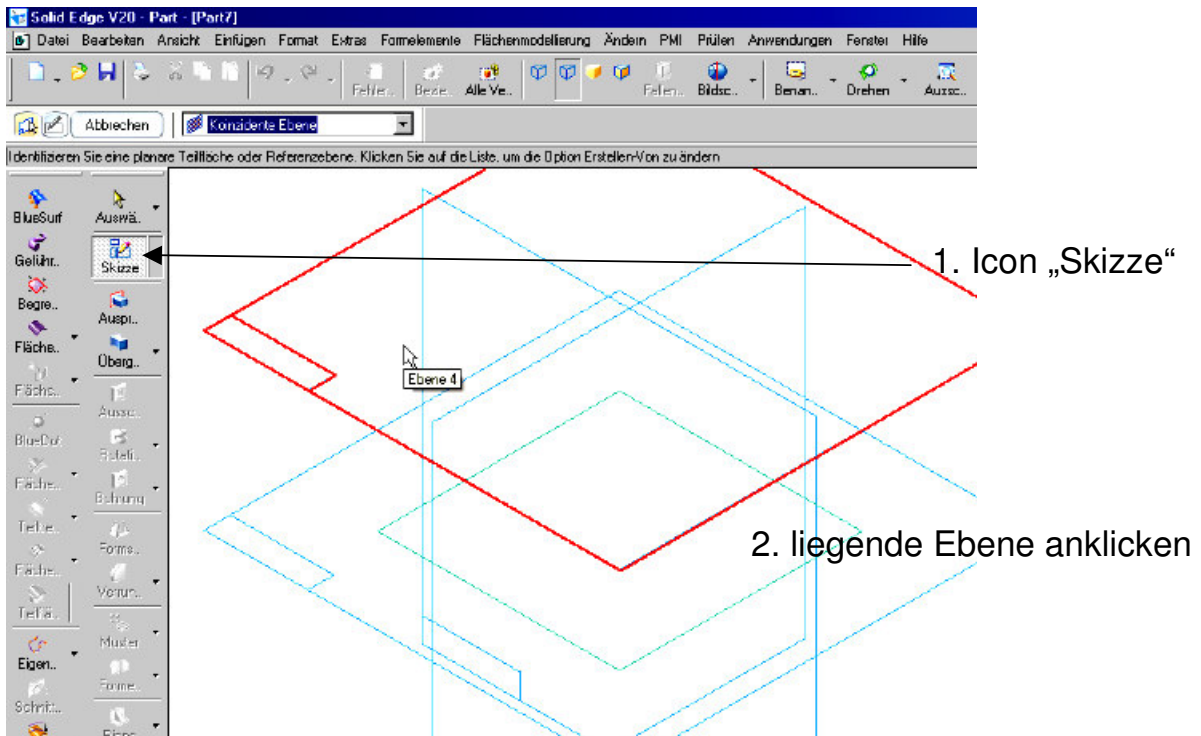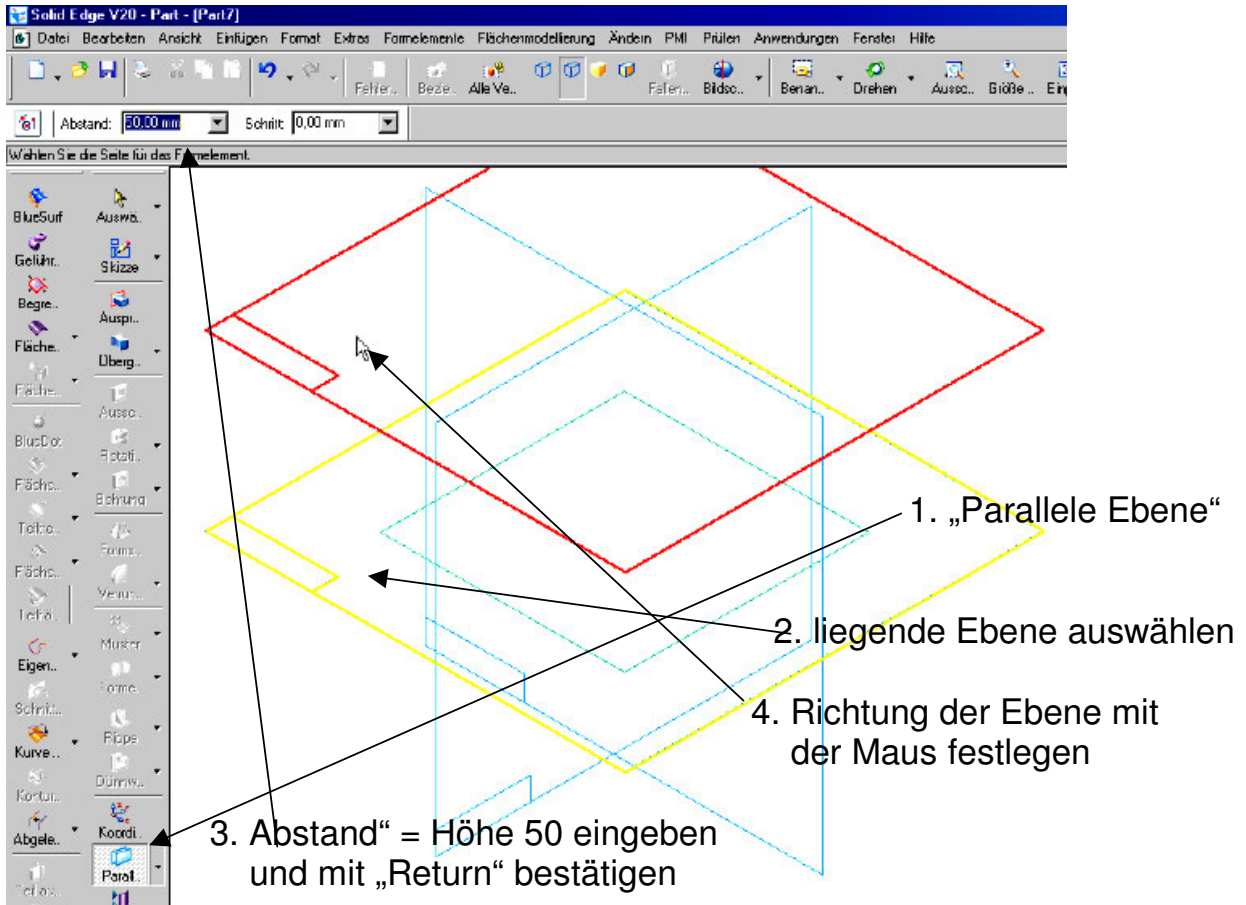


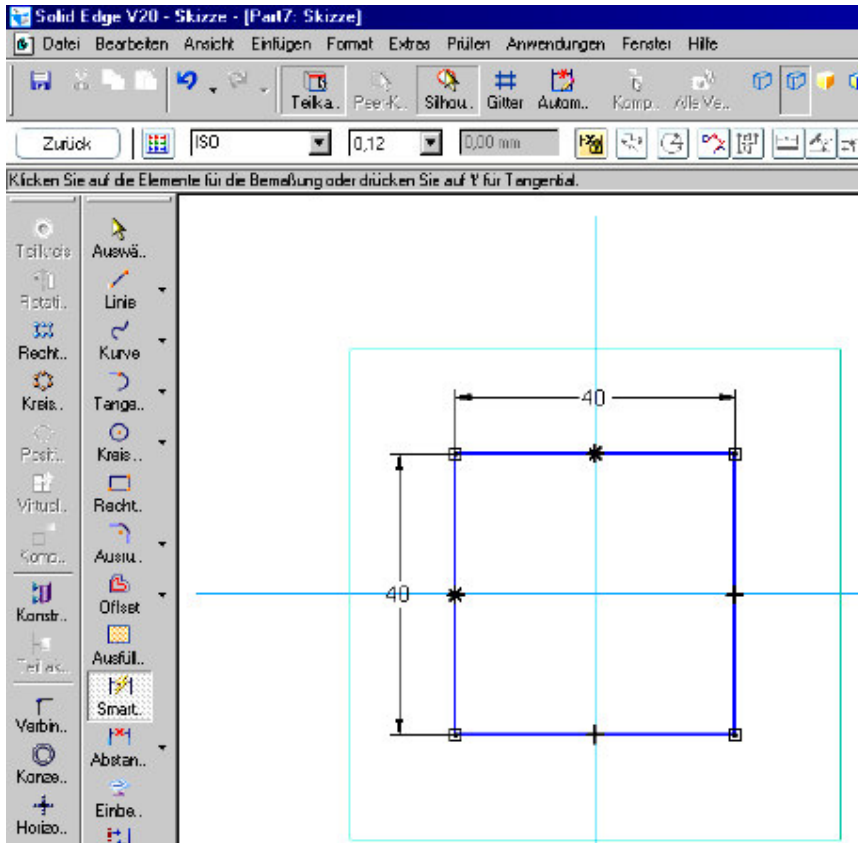

1. „Rechteck“ zeichnen
2. „Verbinden“
3. „Smart Dimension“
4. „Zurück“
5. „Fertig stellen“

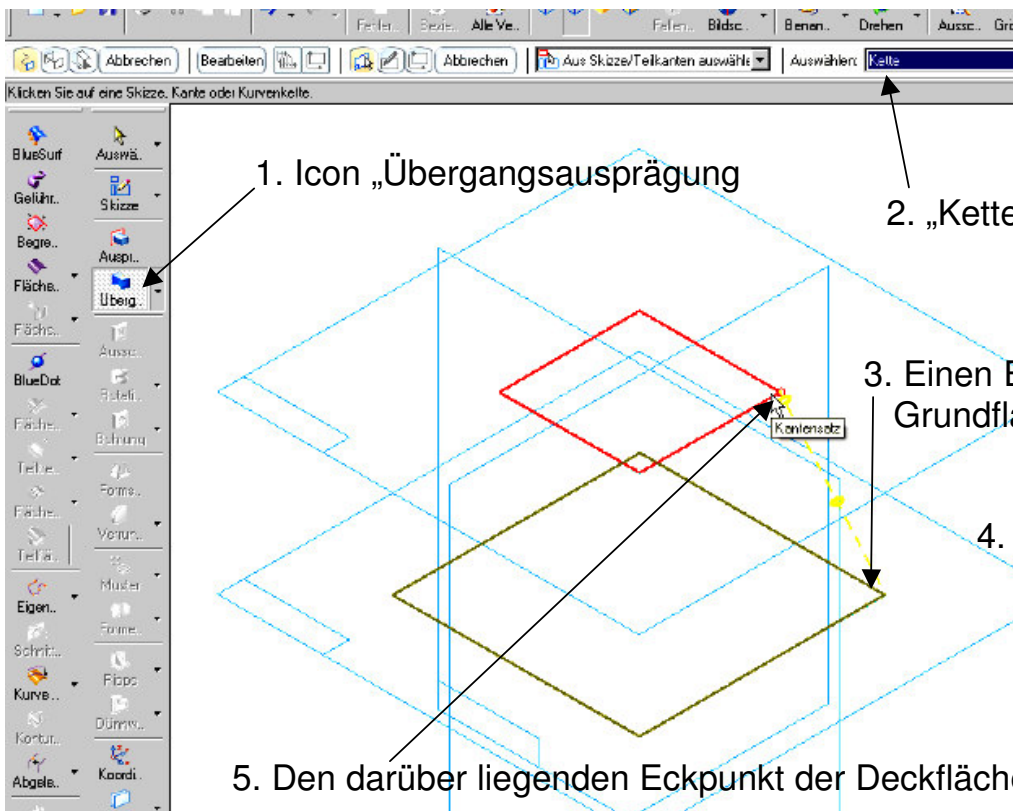

1. Icon „Übergangsausprägung“
2. „Kette“ auswählen
3. Einen Eckpunkt der Grundfläche anklicken
4. „Kette“ auswählen
5. Den darüber liegenden Eckpunkt der Deckfläche anklicken
6. „Vorschau“ und „Fertig stellen“

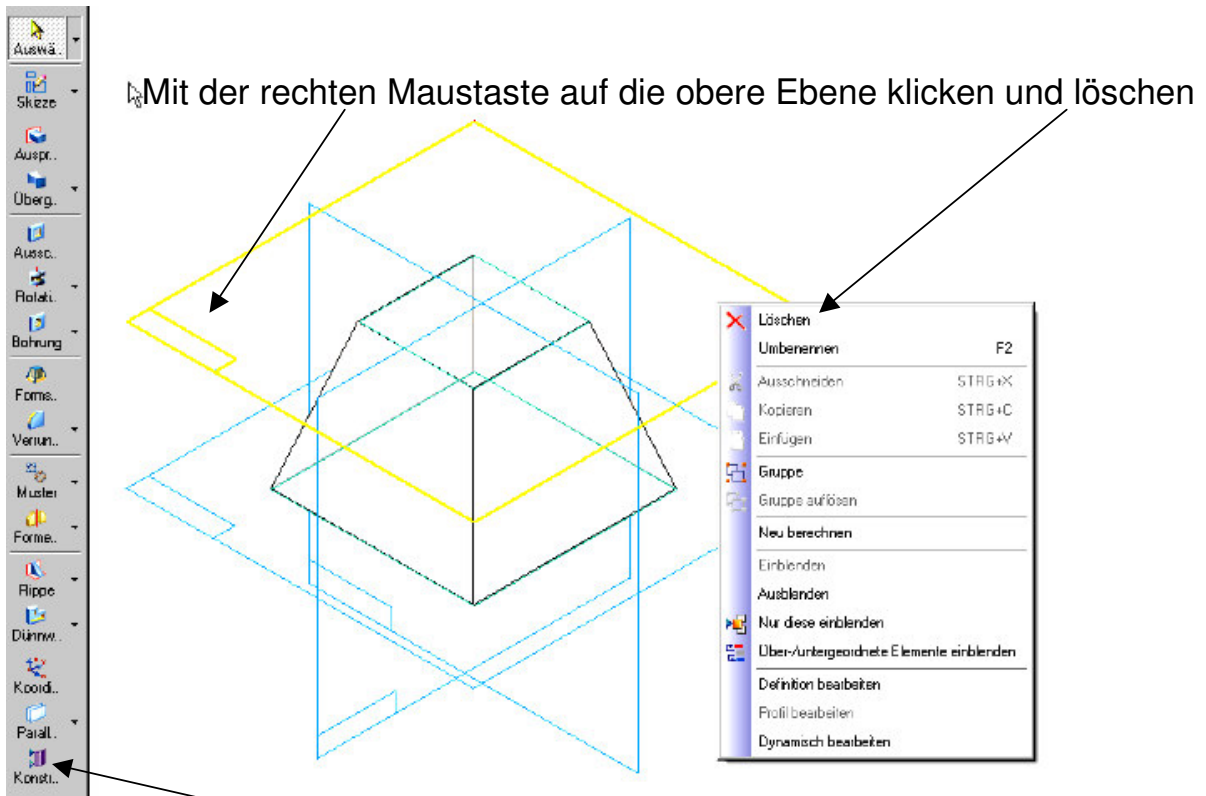

Datei speichern unter ...